

Firmwareopdatering til Focus-Touch


Hvis du oplever at touch-funktionen ikke fungerer som den skal. Markør flyver rundt oa. skal du opgradere firmware i skærmen. Opgraderingsværktøjet kan køre på platforme som Windows XP, Vista, 7 og 8. Både X86 og X64 er understøttede.

Hent og udpak firmware touch pakken på www.exakt.dk under menupunktet Download.


Forbind Focus-Touch til computeren.

Luk alle programmer.


Højreklik på UpgradeTool.exe og vælg "Kør som administrator"

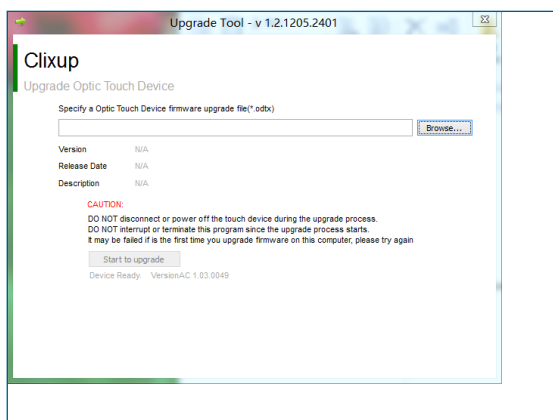


Versionnummeret kan altid ses nederst på opgraderingsværktøjet. Fremstå opgraderingsfilen – Den ligger i roden af firmware touch mappen.

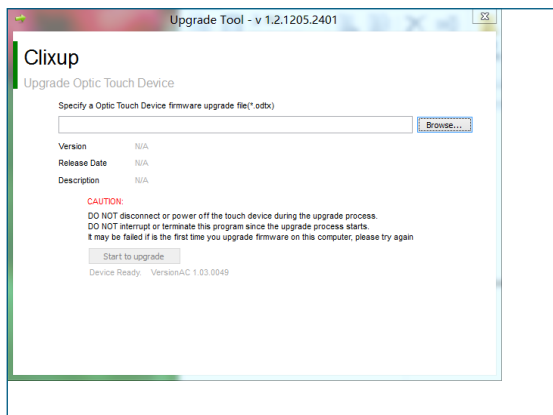


Tryk "Start to upgrade"

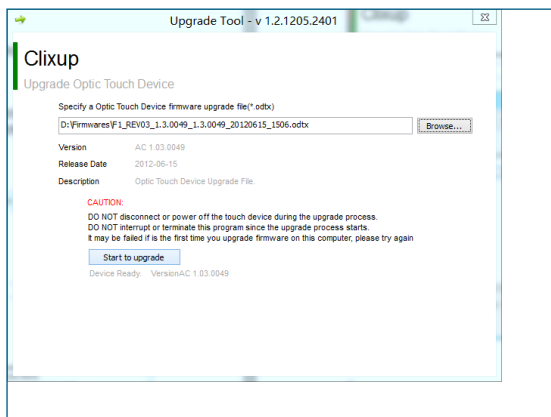

Focus-Touchen stopper nu funktionalitet.

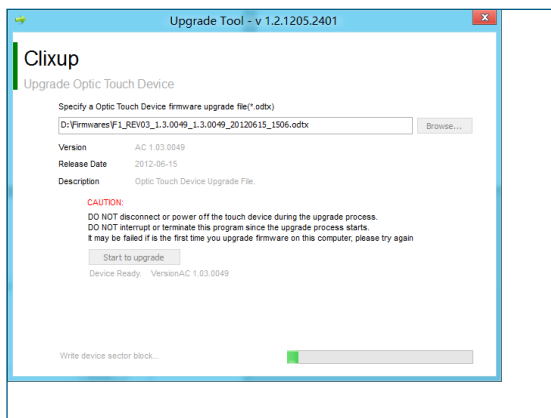

Det kan tage flere minutter at opgradere.

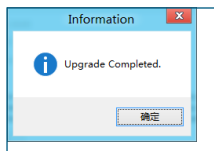

Når opdateringen er gennemført kommer denne pop-up. Focus-Touchen genstarter og virker herefter igen. Hvis det skulle ske at opgraderingen fejler, så forsøg igen. Husk at højreklikke og vælg "Kør som administrator".